

 **FUJITECH**

Rechargeable
Alarm Clock



Turvallinen käyttö

- Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Älä altista laitetta nesteille tai kosteudelle, kuumuudelle tai liialliselle kylmyydelle, pölylle tai iskuille.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteen läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon.
- Laitteen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa.
- Tämän lelun akku ei ole vaihdettavissa.
- Tarkista että kaikki laitteen osat ovat mukana, ja varmista että ne ovat moitteettomassa kunnossa.
- Älä jätä laitetta latautumaan ilman valvontaa.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja laitteesta akun latauduttua täyteen.
- Älä irrota latauslaitetta pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta.
- Lataa laitetta kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka USB-liitännän

ulostulojännite on 5 V. Laitteen mukana ei toimiteta latauslaitetta.

- Latauslaite tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Varmista, että latausjohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei latausjohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota yhteys huoltoon.
- Älä lataa jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia on kostea.
- Älä puhkaise akkua.
- Akku tulee ladata tilassa, jossa lämpötila on +5 °C... +40 °C.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista, että käyttöpaikan verkon jännite vastaa virtalähteen tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
- Tämä laite ei sovellu yleisvalaistukseen.
- Älä ikinä pura laitteen koteloaintia.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen

käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.


- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.
- Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla tai paineilmalla.
- Laitetta ei saa hävittää polttamalla.
- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuolto-yhtiöltäsi.

Kuvaus



1

2

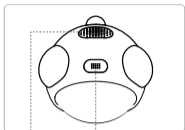


3

4



5


6



7

- 1 Yövalo
- 2 Kellotaulu
- 3 Kaiutin
- 4 Valopainike

- 5 Säätimet
- 6 Latausliitäntä USB-C
- 7 Latausjohto USB-A-USB-C

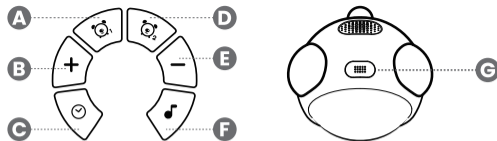

A Herätys 1

Kertapainallus: katso herätyksen aika
Tuplapainallus: kytke herätys päälle/pois
Pitkä painallus: aseta herätys

B +-painike

Asettaa kellon ja herätyksen ajan, nostaa herätyksen äänenvoimakkuuden

C Kellopainike

Tuplapainallus: valitsee 12 h tai 24 h -tilan
Pitkä painallus: asettaa kellonajan

D Herätys 2

Kertapainallus: katso herätyksen aika
Tuplapainallus: kytke herätys päälle/pois
Pitkä painallus: aseta herätys

E --painike

Asettaa kellon ja herätyksen ajan, laskee herätyksen äänenvoimakkuuden

F Herätysäänen valinta

Valitse kertapainalluksin jokin viidestä herätysäänestä

G Yövalon sekä herätyksen kuittauksen painike

Kertapainallus: kytke yövalo päälle/pois

Tuplapainallus: kytke yövalon ääniohjaus päälle/pois

Pitkä painallus: säädä valon kirkkautta

Herätyksen aikana: sammuta herätysääni kertapainalluksella

Yövalon ääniohjauksen aikana kello reagoi ääneen näyttämällä kellonajan. Jos mitään ääntä ei havaita 10:een sekuntiin, sammuu kellotaulu.

Kuvakkeet ja emoji



Kellon kuvake näkyy kun kellonaika on asetettu.



Torkkutilan kuvake näkyy kun herätyskello on torkutettu.



Herätys 1 -kuvake vilkkuu kun herätysajan asettaa ja kuvake näkyy kun herätys on käytössä.



Herätys 2 -kuvake vilkkuu kun herätysajan asettaa ja kuvake näkyy kun herätys on käytössä.



Kun kello on 12 h -tilassa näkyy AM tai PM kellonajasta riippuen. 24 h -tilassa tämä kuvake ei ole käytössä.



Lämpötilakuvake näkyy senhetkisen lämpötilan kanssa.



Akkukuvake vilkkuu, kun akun varaus on alhainen. Lataa akku.



Kun kytket kellon päälle, tervehtii se sinua.



Herätyksen soidessa vilkkuu kellonaika äänen tahdissa



Kun herätys soi, ravistele kelloa asetaaksesi kellon torkkutilaan. Torkkutilassa herätys soi uudelleen 5 minuutin päästä, ja voit torkuttaa kelloa niin kauan kuin haluat. Kytke herätys pois päältä painamalla kellon päällä olevaa painiketta [G].



Äänenvoimakkuuden kuvake. Kellossa on neljä äänenvoimakkuuden tasoa.



Herätyksen emoji näkyvät herätyksen aikana sekä satunnaisina aikoina.



Akku tyhjä -kuvake näkyy 20:n sekunnin välein kun akun varaustaso on alle 10 %:n.



Latauskuvake näkyy latauksen aikana 20:n sekunnin välein.




Akku täynnä -kuvake näkyy 20:n sekunnin välein kun akku on ladattu täyteen.

Lataus

Laite saa käyttövirtansa sisäänrakennetusta akusta. Lataa akku ennen käyttöä.

1. Aseta latausjohdon toinen pää laitteen USB-C-liitäntään ja toinen pää erikseen hankittavan latauslaitteen USB-liitäntään.
2. Aseta latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
3. Latauskuvake näkyy 20:n sekunnin välein latauksen aikana. Kun akku on latautunut täyteen, näkyy kellonäytöllä akku täynnä -kuvake. Irrota latauslaite pistorasiasta ja kello latauslaitteesta latauksen päätteeksi.

Tekniset tiedot

Malli	Fuj:tech ladattava herätyskello
Akku	3,7 V Li-ion 1500 mAh / 5,55 Wh
Sisääntulo	USB-C 5 V DC 1 A 
Latausaika	n. 3–4 h
Akun kesto	10–15 päivää
Valoteho	>60 lm
Väriämpötila	3 000 K
Himmennys	Portaaton
Mitat	11 x 10,5 x 9,3 cm
Paino	260 g
Pakkauksessa	Herätyskello, latauskaapeli, käyttöohje

Säker användning

- Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida referens.
- Denna apparat är avsedd för inomhusbruk i torra omständigheter.
- Utsätt inte apparaten för vätskor eller fukt, eld, värme eller stark kyla, damm eller stötar.
- Placera inte apparaten nära en värmekälla eller i direkt solljus.
- Enhetens ljuskälla kan inte bytas ut av användaren.
- Leksakens batteri kan inte bytas.
- Kontrollera att alla delar av apparaten medföljer och att de är i gott skick.
- Låt inte apparaten laddas utan uppsikt.
- Koppla bort laddaren från uttaget och enheten när batteriet är fulladdat.
- Koppla inte bort laddaren från uttaget genom att dra i sladden, dra alltid i själva laddaren.
- Ladda enheten på en torr plats fri från brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Använd endast en lämplig CE-märkt laddare med en USB-utgångsspänning på 5 V. Laddaren medföljer

inte enheten.

- Laddaren måste anslutas till ett uttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att laddningskabeln inte utgör en snubbelrisk. Se till att laddningskabeln inte böjs, kläms eller utsätts för vatten eller fukt.
- Vid ovanlig lukt eller ljusfenomen, avbryt omedelbart laddningen och kontakta ett servicecenter.
- Ladda inte om laddningskontakten, laddaren eller uttaget är fuktigt.
- Stick inte hål på batteriet.
- Batteriet bör laddas i ett rum med en temperatur på +5 °C... +40 °C.
- Felaktig spänning skadar utrustningen och kan medföra risk för elektriska stötar. Kontrollera att nätspänningen på användningsplatsen motsvarar det värde som anges på laddarens märkskylt.
- Denna enhet är inte lämplig för allmän belysning.
- Ta aldrig isär apparatens hölje.
- Apparaten får även användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap om apparatens användning, förutsatt att de har fått instruktioner

om säker användning av apparaten eller får den tillsyn som krävs för säker användning och förstår de faror som är förknippade med apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Barn bör inte tillåtas rengöra eller underhålla apparaten utan tillsyn.


- Förvara apparaten på en torr plats i rumstemperatur.
- Rengör apparaten vid behov med en torr trasa eller tryckluft.
- Kassera inte apparaten genom förbränning.
- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Beskrivning



1

2

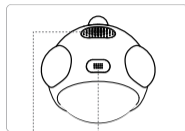


3

4



5


6



7

- 1** Natljus
- 2** Urtavla
- 3** Högtalare
- 4** Ljusknapp
- 5** Kontroller

- 6** Laddningsanslutning
USB-C
- 7** Laddningskabel USB-A-
USB-C

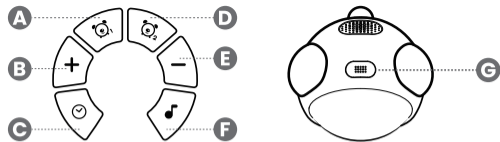

A Väckning 1

Ett knapptryck: se väckningstiden
 Dubbeltryck: koppla väckningen på/av
 Långt knapptryck: ställ in väckningen

B +-knapp

Ställer in klockan och väckningstiden, höjer väckningens ljudvolym

C Klockknapp

Dubbeltryck: väljer 12h eller 24h-läget
 Långt knapptryck: ställer in klockan

D Väckning 2

Ett knapptryck: se väckningstiden
 Dubbeltryck: koppla väckningen på/av
 Långt knapptryck: ställ in väckningen

E --knapp

Ställer in klockan och väckningstiden, sänker väckningens ljudvolym

F Val av väckningsljud

Välj ett av fem väckningsljud med enstaka knapptryck

G Nattljusets samt väckningens avstängningsknapp

Ett knapptryck: koppla nattljuset på/av
 Dubbeltryck: koppla nattljusets ljudkontroll på/av
 Långt knapptryck: justera ljusstyrka

Vid väckning: stäng av väckningen med ett tryck

Då nattljusets ljudkontroll är i bruk reagerar enheten på ljud genom att visa klockan. Om ingen ljud avkänns på 10 sekunder, slocknar urtavlan.

Symboler och emoji'er



Klockans symbol syns när klockan är inställd.



Snoozelägets symbol syns när snoozefunktionen är i bruk.



Väckning 1-symbolen blinkar när du ställer in väckningen och visas medan väckningen är aktiv.



Väckning 2-symbolen blinkar när du ställer in väckningen och visas medan väckningen är aktiv.

AM PM

När klockan är i 12 h-läge visas AM eller PM beroende på klockslaget. I 24 h-läge visas inte denna symbol.



Temperatursymbolen visas tillsammans med den aktuella temperaturen.



Batterisymbolen blinkar när batteriladdningen är låg. Ladda batteriet.



Klockan hälsar på dig när du kopplar på den.



Då väckarklockan ringer blinkar klockslaget i takt med ljudet.



Då väckarklockan ringer kan du ställa klockan i snoozeläge genom att skaka på klockan. I snoozeläge ringer klockan åter efter 5 minuter, och du kan fortsätta snoozeläget så många gånger du vill. Koppla ifrån väckningen genom att trycka på knappen på klockan [G].



Ljudvolymens symbol. Klockan har fyra volymnivåer.



Väckningsemojierna visas då väckarklockan ringer samt vid slumpmässiga tillfällen.



Batteriet tomt-symbolen visas med 20 sekunders mellanrum när batterinivån är under 10 %.



Laddningssymbolen visas med 20 sekunders mellanrum vid laddning.



Batteriet fullt-symbolen visas med 20 sekunders mellanrum när batteriet är fullt laddat.




Laddning

Läslampan får sin driftström från det inbyggda batteriet. Ladda batteriet före användning.

1. Placera laddningssladdens ända i klockans USB-C-anslutning och den andra ändan i en separat inhandlad laddares USB-anslutning.
2. Placera laddaren i ett vägguttag med ohindrad åtkomst.
3. Laddningssymbolen visas med 20 sekunders mellanrum under laddning. När batteriet är fullt laddat visas batteriet fullt-symbolen på urtavlan. Koppla loss laddaren från vägguttaget och klockan från laddaren vid fullbordad laddning.

Teknisk information

Modell	Fujitech laddningsbar väckarklocka
Batteri	3,7 V Li-ion 1500 mAh / 5,55 Wh
Ingång	USB-C 5 V DC 1 A 
Laddningstid	ca. 3–4 h
Batteritid	10–15 dygn
Ljusstyrka	>60 lm
Färgtemperatur	3 000 K
Dimmer	Steglös
Mått	11 x 10,5 x 9,3 cm
Vikt	260 g
I förpackningen	Väckarklocka, laddningssladd, bruksanvisning

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>



REV. 14093621